

# TRIPLE SEVEN

## Anleitung zum Austausch der Bremsrollen

Bei den Modellen Rook2 und King mit bestimmten, zu weichen Kunststoffrollen für die Bremsleinenführung kann es zu erhöhtem Verschleiß kommen.

Eine Sicherheitsrelevante Beeinträchtigung durch Abnutzung der Kunststoffrollen (welche auch von anderen Herstellern verbaut werden) ist uns bislang nicht bekannt.

Jedoch kann es zu etwas erhöhter Reibung kommen. In dem Fall können die Rollen mit nachfolgender Methode gegen Metallrollen getauscht werden.

Die Kunststoffhalterung der alten Rolle mit einer geeigneten Zange (Seitenschneider) vorsichtig durchtrennen. Unbedingt darauf achten, dass das Gewebe des Tragegurtes nicht beschädigt wird!




Die alte Rolle mit Halterung entfernen



Vorsichtig mit einem  
Trennmesser oder Cutter  
die Naht zwischen dem  
Gurtband wie gezeigt ca  
1,5 cm auftrennen,  
sodass die Schlaufe in  
der die Rolle eingenäht  
war, etwas größer wird



Neue Rolle auffädeln  
und die Schlaufe über  
die Rolle ziehen  
( Verschlaufen )

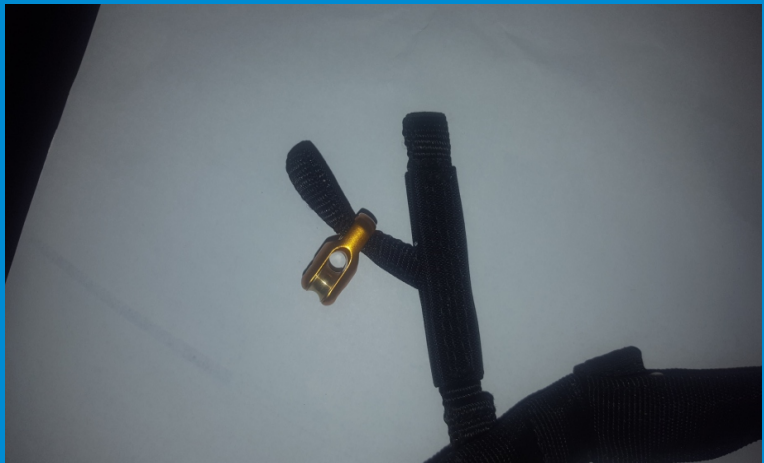

Mit Hilfe einer Leine die  
Schlaufe fest ziehe .



Die Rollen können bezogen werden direkt bei  
Triple Seven, 777 d.o.o.  
Ulica IV. prekomorske 61  
5270 Ajdovščina  
Slovenia

oder einem [Triple Seven Partner](#)

Kontakt für Deutschland & Österreich  
David Hünig, +49 157 8048 6669